

 **Husqvarna**


Micronett Minette

Mikroovngsugn QN 2061 M



(S)

Mikroovngsugn QN 2061 M

(SF)

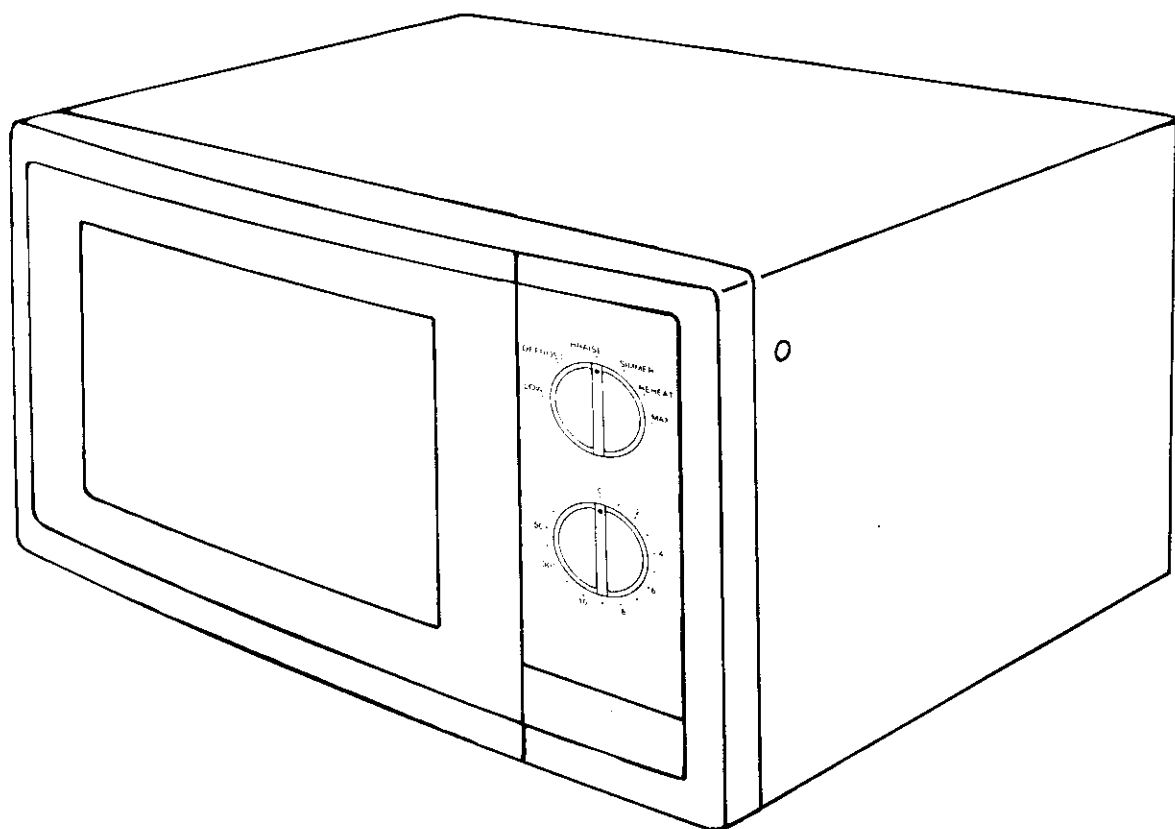



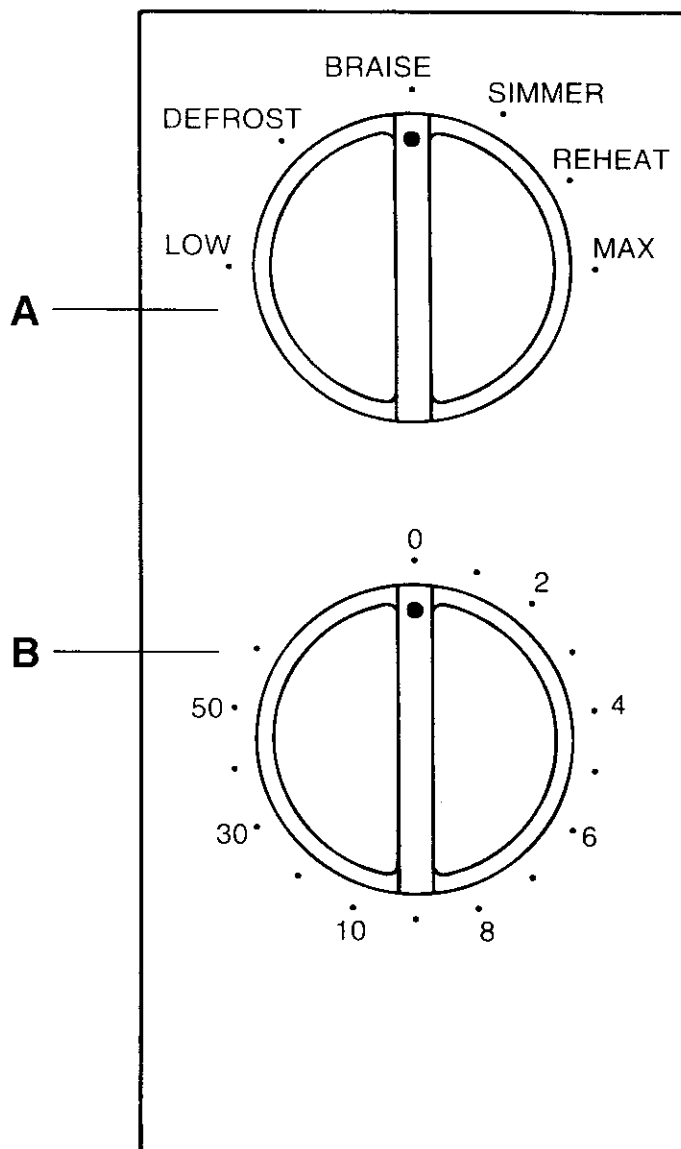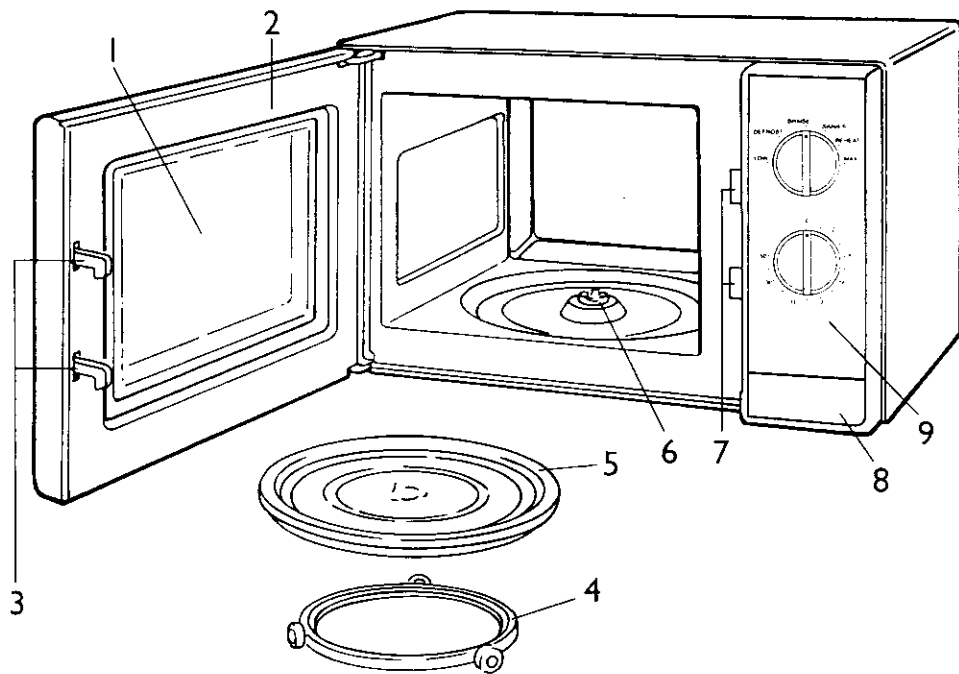

Gemensam sida för de två språken är

sidan 3 Beskrivning av kontrollpanel och ugn. Denna sida är en sk utvikssida och bör vara utvikt när du lär dig mikrovågsugns funktioner samt när du använder mikrovågsugnen.

Molemmille kielille yhteiset osat ovat

sivu 3 Ohjauspaneelin ja uunin kuvaus. Tämän sivun voit kääntää ulos, kun tutustut mikroaaltouunin toimintoihin tai käytät sitä.

Onnittelumme uuden mikroaaltouunin omistajalle!

Kiitos, että valitsit Husqvarna-tuotteen.

Olemme vakuuttuneita siitä, että uusi mikroaaltouunisi antaa Sinulle paljon iloa ja hyötyä.

Kaikkien uusien koneiden käytön ja hienouksien oppiminen vie hieman aikaa, mutta sen jälkeen mikroaaltouunista tuleekin korvaamaton.

Näin käytät käyttöohje

Jotta pääset nopeasti "sisään" uuteen mikroaaltouuniisi ja löydät mitä etsit, käyttöohje on jaettu neljään päälukuun.

Ennen uunin käyttöönottoa

Tässä luvussa ovat tiedot, joita tarvitset ja joihin on syytä tutustua ennen mikroaaltouunin käyttöä.

Uuniin tutustuminen

Jotta voisit käyttää mikroaaltouunia, Sinun on tunnettava ohjauspaneelin eri toiminnot. Niiden kuvauksen löydät tästä luvusta.

Mikroaaltouunin käyttö

Tässä luvussa ovat mikroaaltouunin tavallisimmat toiminnot, jotka auttavat Sinua pääsemään alkuun.

Takuu ja tekniset tiedot

3 Ohjauspaneeli (ulos käännettävä sivu)

Ennen uunin käyttöönottoa

- 7 Tärkeää tietoa
- 8 Turvallisuusmääräykset
- 8 Pakkauksesta purkaminen
- 9 Asennus
 - Uunin sijoittaminen
 - Sähköliitäntä

Uuniin tutustuminen

- 10 Mikroaaltouunin osat
- 10 Ohjauspaneelin toiminnot
- 11 Käytännön vinkkejä
- 11 Uunin puhdistus ja hoito
- 11 Pyörivä lasialusta

Mikroaaltouunin käyttö

- 12 Käyttöopastus
- 13 Neuvoja ja vihjeitä kuumentamiseen 650 W:lla
- 14 Huomioi
- 14 Muista

Takuu ja tekniset tiedot

- 15 Takuu
- 15 Tekniset tiedot

Ennen kuin käytät mikroaaltouuniasi

Lue käyttöohje huolellisesti.

Uutta Husqvarna mikroaaltouunia on erittäin helppo käyttää. Suosittelemme silti, että luet koko käyttöohjeen läpi, jotta pystyt hyödyntämään uunin kaikkia toimintoja.

Säästä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Mikäli myyt mikroaaltouunin, luovuta myös sen käyttöohje uudelle omistajalle.

Käyttöohjeen sisältö

Mikroaaltouuni on turvallinen, mutta Sinun tulee lukea nämä määräykset sekä käyttöohjeen muut varoitukset, jotta osaat käyttää uunia oikein ja vältät tarpeettomat onnettomuusriskit. Lue tämä huolellisesti ennen kuin asennat uunin paikalleen ja alat käyttää sitä.

- Uuni on tarkoitettu tavallista kotona tapahtuvaa ruoanlaittoa varten. Jos sitä käytetään muihin tarkoituksiin, voi syntyä henkilö- ja/tai omaisuusvahinkojen vaara.
- Uuni on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten leikkiä uunilla äläkä jätä pieniä lapsia käynnissä olevan uunin läheisyyteen ilman valvontaa.
- Viallista uunia ei saa koskaan käyttää. Katkaise virta uunista. Jos uuni on liitetty sähköverkkoon pistotulpalla, irrota pistotulppa seinäpistorasiasta (vedä tulpasta, älä koskaan sähköjohdosta).
- Vian ilmetessä tai uunin toimiessa huonosti ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huolehdi siitä, että korjauksessa käytetään alkuperäisiä varaosia.
- Uunia puhdistettaessa ja hoidettaessa on varmistauduttava siitä, että uuni on irrotettu sähköverkosta. Varo, ettei vettä pääse ilmanvaihtoaukkoihin vaurioittamaan sähköisiä osia.
- Uunia ei saa käyttää tyhjänä, jolloin se voi vaurioitua pahasti. Kokeillessasi uunia tai valmistessasi pieniä ruokamääriä, aseta vedellä täytetty kahvikuppi keräämään mikroaaltoja.
- Käytä aina lasialustaa tukineen uunin pohjalla.
- **VAROITUS!** Vettä tai tiettyjä juomia kuumen-

nettaessa lämpötila voi nousta yli 100°C:een ilman että neste alkaa kiehua. Tämä saattaa johtaa siihen, että neste kuohuu äkkiä yli astiaa liikuttaessa. Voit estää tämän sekoittamalla nestettä tai pitämällä pikkulusikkaa astiassa kuumennuksen aikana; metallilusikkaa voi käyttää nesteessä. Voit myös antaa nesteen seisoa paikallaan vähintään 20 sekuntia, jotta lämpötila tasaantuisi ennen kuin otat astian uunista. Käytä uunikintaita.

- Ole varovainen lämmittäessäsi vauvanruokia. Ota kannet ja tutit pois purkeista ja pulloista ennen lämmittämistä. Tarkista lämpötila huolellisesti ennen kuin annat ruokaa pienille lapsille.
- Metallisia tai metallikoristeisia ruokailuvälineitä tai astioita ei saa käyttää uunissa. Ne voivat aiheuttaa kipinänmuodostusta ja vahingoittaa uunia ja/tai itse astiaa.
- Metalliliittimet tai metallilankaa sisältävät sulkimet voivat aiheuttaa kipinänmuodostusta. Ne on siksi poistettava.
- Huolehdi siitä, etteivät purkit tai pakkaukset ole tiiviisti suljettuja lämmittäessäsi niitä uunissa, jottei paine niiden sisällä nousisi liikaa.
- Tarkista, että käytettävien astioiden materiaali soveltuu käytettäväksi mikroaaltouunissa. Tietyt muovit pehmenevät lämmössä ja menettävät muotonsa. Toiset muovit ja tietyt keramiikkalaadut voivat haljeta varsinkin lämmittäessä pieniä ruokamääriä. Älä käytä metalliastioita.
- Voit kokeilla astioiden kestävyyttä laittamalla tyhjän astian keskelle uunia ja vedellä täytetyn kahvikupin viereen sekä käyttämällä uunia

täydellä teholla 1 minuutin ajan. Astian ei pitäisi tulla mitään kohdin käden lämpötilaa kuumemmaksi.

- Älä jätä uunia käyntiin ilman valvontaa, erityisesti jos lämmität ruokaa paperissa, muovissa tai muussa palavassa materiaalissa.
- Älä lämmitä ruokaöljyä äläkä rasvaa, koska niiden lämpötilaa ei voi valvoa.
- Älä keitä kananmunia kokonaisena, kuorineen tai ilman kuorta, koska muna ylikuumenee helposti ja räjähtää.
- Ole varovainen popcornia valmistaessasi. Ne saattavat ylikuumentua ja syttyä tuleen.
- Älä käytä uunia minkäänlaisten esineiden kuivaamiseen.
- Pitkien lämmitysaikojen aikana tietyt ruoka-aineet voivat hiiltä ja muodostaa savua. Pidä silloin luukku suljettuna ja kytke virta pois uunista, jolloin mahdollisesti syttynyt tuli sammuu.

HUOM! Tukahduta tuli tarvittaessa astian kannen avulla. Älä koskaan käytä vettä.

huoli siitä, että ruokaa tai likaa ei keräänny luukun sisäpuolelle tai sen tiivistepinnoille. Pyyhi ne puhtaaksi.

Mikroaaltouunia ei saa käyttää, jos uunin luukku, luukun tai uunin tiivistepinnat ovat vioittuneet tai kuluneet, tai jos uunin runko on vahingoittunut tai vääntynyt, jolloin luukku ei sulkeudu kunnolla. Älä käytä uunia, jos luukun saranat ovat vahingoittuneet tai löystyneet.

Mikroaaltouunia ei saa huoltaa itse. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain HUOLTOLUXin kouluttama ja valtuuttama huoltohenkilö.

HUOM! Tarkista, ettei uuni ole vahingoittunut. Mahdollisista kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava jälleenmyyjälle. Uuni on peitetty suojaavalla muovikalvolla, joka on poistettava ennen uunin ensimmäistä käyttökertaa.

Tarkista pakkauksesta purkamisen jälkeen, että tuote on virheetön. Vahingoista, vioista ja puuttuvista osista on välittömästi ilmoitettava myyjälle. Älä jätä pakkausmateriaaleja pienten lasten ulottuville.

Poista kaikki pakkausmateriaalit uunin sisältä. Aseta lautasenkannatin ja lautanen uunin pohjalle. Uunia ei saa käyttää siten, että lautanen ja kannatin eivät ole paikoillaan uunissa.

Pyyhi ennen käyttöä uunin sisäpinnat, luukku ja sen tiivistepinnat kostealla kankaalla.

Lue seuraavat määräykset huolellisesti välttääksesi mikroaaltovuodot:

Missään tapauksessa ei mikroaaltouunia saa käyttää luukku avoinna tai jos luukun lukitus tai turvakytkimet ovat epäkunnossa. Älä koskaan peukaloi luukun lukitusmekanismia.

Älä koskaan käynnistä uunia, jos jotakin on jäänyt puristuksiin uunin ja sen luukun väliin. Pidä

Asennus

Uunin sijoittaminen

1. Uuni on sijoitettava tasaiselle ja tukevalle alustalle siten, että ilma pääsee kiertämään uunin ympäri. Älä aseta uunia liedon, lämpöpatterin tai muiden lämpöä säteilevien laitteiden läheisyyteen.
2. Uunin tuuletusaukkoja ei saa tukkia. Riittämätön ilmanvaihto voi kuumentaa uunia liikaa, jolloin ylikuumenemissuoja pysäyttää uunin automaattisesti. Tällöin uunia ei voi käyttää ennen kuin se on jäähtynyt normaaliin huonelämpötilaan.
3. Tärkeää! Pienten ulkomittojensa ansiosta uunin voi sijoittaa työtasolle, pöydälle tai viedä kesämökille. Varmista aina, että uuni on suoraan sijoitettu ja että alusta on vankka.
4. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi on uunin etäisyyden lähimmästä seinästä oltava vähintään 10 cm. Uunin jalkoja ei saa poistaa.

Sähköliitäntä

Uuni toimitetaan verkkojohdon sähköpistokkeen kanssa liitettäväksi 220 - 230 V, 50 Hz sähköverkkoon.

Tarkista, että sähköverkon jännite on sama kuin uunin arvokilpeen merkitty jännite.

Uuniin tutustuminen

Husqvarnan Micronett Minette uunia on helppo käyttää.

Uuni ohjelmoidaan valitsemalla haluttu teho ja aika.

Uuni

- 1 Luukun ikkuna
- 2 Luukku
- 3 Lukitussalvat
- 4 Alustan pyöritin
- 5 Pyörivä alusta
- 6 Alustan kannatin
- 7 Turvakytkimet
- 8 Luukun aukaisin
- 9 Ohjaustaulu

Ohjaustaulu

- A Tehon valitsin
- B Aikakytkin/käynnistyskytkin

Käytännön vinkkejä

- Pidä uuni puhtaana. Vältä roiskeita ja puhdista uuni - myös lasialustan alta ja luukun sisäpuolelta.
- Käytä laajoja ja mielellään pyöreitä tai soikeita kannellisia astioita.
- Älä käytä metallisia tai metallikoristeisia astioita. Ruoan lämpö voi sulattaa tiettyjä muoveja.
- Peitä ruoka kypsennyksen ajaksi. Käytä lasikantta, lautasta tai voipaperia.
- Leivonnaisia voi sulattaa suoraan leipäkorissa tai talouspaperin päällä.
- Jos ruokaa lämmitetään pakastepakkauksissa, esim. muovipusseissa, ne on avattava. Metallia tai metallikoristeita sisältäviä pakkauksia ei saa käyttää. Poista metalliliittimet, alumiinifoliot tms. Pienehköjä alumiinifolion palasia voi käyttää suojaamaan herkästi palavia osia, kuten kanankoipia.
- Kuorellisiin tai nahallisiin ruoka-aineisiin, esim. perunaan ja makkaraan on pisteltävä haarukalla reikiä. Älä keitä munia mikroaaltouunissa, ne voivat räjähtää.
- Aseta suuret ja paksut palat astian reunoille; parasta olisi leikata ruoka samankokoisiksi paloiksi. Aseta kypsennettävä ruoka uunin keskelle.
- Lämpö jakautuu tasaisemmin, kun sekoitat tai ● käännät kypsennettävää ruokaa valmistuksen aikana.
- Valitse aina lyhyempi kypsennysaika kuin mitä reseptissä on mainittu. On parempi tarvittaessa pidentää aikaa kuin valmistaa ruoka ylikypsäksi. Suurempi ruokamäärä vaatii pidemmän ajan.
- Käytä vain vähän vettä, jos ollenkaan. Tietyt ruokalajit vaativat hiukan nestettä.
- Vähennä suolan ja mausteiden määrää, koska maku ei häviä keitinveeten. Suola imee kosteutta ja voi sen vuoksi vaikuttaa lopputulokseen. Mausta jälkeinpäin.
- Anna ruoan seistä muutama minuutti, jotta lämpö tasaantuu.

- Käytä ainoastaan mikroaaltouuneja varten tarkoitettuja paistolämpömittareita.
- Käytä uunikintaita, kun otat ruoka-astioita uunista. Kuumennettu ruoka voi tehdä astiat hyvin kuumiksi.

HUOM! Katkaise virta uunista irrottamalla pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta.

- Älä käytä uuninpuhdistusaineita tai muita voimakkaasti syövyttäviä tai hiovia puhdistusaineita. Pyyhi uunin ulko- ja sisäpinta pehmeällä kostutetulla rievulla, käytä tarvittaessa käsintiskaukseen tarkoitettua astianpesuainetta.
- Poista pyörivä lasialusta uunista kohottamalla sitä ensin tasaisesti molemmin käsin.
- Puhdista läikkyneet ja ylikiehuneet nesteet sekä murut mahdollisimman pian. Poista rasva ja roiskeet heti uunista, sillä ne voivat aiheuttaa mikroaaltovuotoja. Käytä pehmeää kostutettua riepua ja tarvittaessa astianpesuainetta. Pyyhi myös luukku, luukun tiiviste, lasialusta sekä uunin pohja.
- Kun asetat lasialustan takaisin paikalleen, varmistu siitä, että lasialustan akseli menee sille tarkoitettuun reikään.
- Kuivaa mahdollisesti uuniin ruoanlaiton yhteydessä tiivistyvä kosteus pehmeällä rievulla tai esim. talouspaperilla.

Uunin pyörivä alusta pysähtyy ohjelman päättyttyä aina samaan asentoon kuin mikä alustan alkuasento oli uunin käynnistyessä. Ts. kun asetat kupin korvan ulospäin, korva on uunin pysähtyessä samassa asennossa.

Näin tapahtuu vain, ellei luukkua ole avattu ohjelman aikana.

Mikroaaltouunin käyttö

Pidä sivu 3 ulostaitettuna, kun käytät mikroaaltouunia.

Uunin käyttö

1. Aseta ruoka mikroaaltouuninkestävään astiaan. Sulje luukku.
2. Valitse haluttu teho sen mukaan, mitä aiot valmistaa uunissa. Ks. alla olevaa taulukkoa.
3. Käännä aikakytkin halutun aikalukeman kohdalle. Uuni käynnistyy välittömästi, kun käännät kytkintä. Aikakytkimen numeromerkinnät ovat minuutteja.
4. Kun valittu aika on kulunut, kuuluu äänimerkki ja virta katkeaa uunista automaattisesti.

Luukun voi avata uunin toimiessa painamalla luukun aukaisinta. Tällöin virta katkeaa uunista. Kun luukku suljetaan uudelleen, uuni toimii aikakytkimessä jäljellä olevan ajan.

Mikäli virta halutaan katkaista uunista, ennen kuin valittu aika on kulunut, käännetään aikakytkin 0-asentoon.

Tehon voi valita myös tehonvalitsimen merkin-
töjen välistä.

Mikäli haluat valmistaa ruokaa 425 W teholla, käännä valitsin SIMMER- ja REHEAT-merkintöjen väliin.

LOW	10%=140W	Erittäin pieni teho	Ruokien kuumentamiseen ja lämpimänä pitämiseen
DEFROST	30%=245W	Pieni teho	Pakasteiden sulattamiseen
BRAISE	40%=295W	Pieni teho	Valmiin ruoan kuumentamiseen
SIMMER	50%=350W	Keskiteho	Muhennosten, keittojen ja pastaruokien jälkikypsennykseen
REHEAT	80%=505W	Keskiteho	Valmiin ruoan nopeaan kuumentamiseen
MAX	100%=650W	Täysi teho	Useimpien ruokien kuumentamiseen ja kypsyttämiseen

Neuvoja ja vihjeitä kuumentamiseen 650 W:lla

Ruoka	Määrä	Aika	Parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Vesi ja maito	1 kupillinen	1–2 min	Älä peitä.
	2 kupillista	3–4 min	Älä peitä.
Keitto	2 kupillista	4–5 min	Kuumenna keitto mikroaaltouuninkestävässä astiassa. Peitä mikrokelmulla tai kannella.
Voileipä	1–2 kpl	1 min	Aseta voileivät paperilautaselle tai talouspaperille.
Pizza 25 cm Ø	2 palaa	2 min	Aseta pizzapalat paperilautaselle tai talouspaperille.
	4 palaa	2 – 3 min	
	Kokonainen	4 – 5 min	
Ohuet lihaviipaleet	85–150 g	1 min	Aseta lihaviipaleet mikroaaltouuninkestävälle lautaselle, peitä mikrokelmulla.
Paksut lihaviipaleet	85–150 g 1–2,5 cm paksuja	2 min	Aseta lihaviipaleet mikroaaltouuninkestävälle lautaselle, peitä mikrokelmulla.
Hampurilainen, lihamurelikeviipaleet, makkäraviipaleet	1 annos	1 min	Aseta mikroaaltouuninkestävälle lautaselle. Peitä talouspaperilla. Käännä kuumennuksen puolivälissä.
	2 annosta	2–3 min	
	4 annosta	4–5 min	
Broileripalat	1 annos	1 min	Aseta broileripalat mikroaaltouuninkestävälle lautaselle. Peitä mikrokelmulla tai talouspaperilla.
	2 annosta	1–2 min	
	4 annosta	3–4 min	
	6 annosta	4–6 min	
Pakastevihannekset	300–350 g	5–8 min	Avaa pakkaus ja kuumenna siinä tai kaada vihannekset mikroaaltouuninkestävään kulhoon. Peitä mikrokelmulla tai kannella.

Huomioi

Uuni on tarkoitettu ruoan valmistamiseen, mutta myös pakasteiden sulattamiseen ja ruoan kuumentamiseen. Kaupoissa on monia hyviä keittokirjoja, joissa on vihjeitä mikroaaltouunin käytöstä.

- Voit myös käyttää omia tavallisia ohjeitasi. Vähennä suolan, mausteiden ja veden määrää. Vain vähän nestettä haihtuu. Mikäli haluat maustaa enemmän, mausta valmistuksen jälkeen.
- Suurin osa ruoista kypsyy omassa nesteessään. Kuivat ainekset, kuten riisi ja pavut, tarvitsevat kuitenkin nestettä kypsennyksessä.
- Peitä ruoka kypsennyksen ja kuumennuksen ajaksi. Ruoan kosteus säilyy, ruoka kypsyy/kuumentuu nopeammin ja uuni pysyy puhtaana.
- Pakastettuja leivonnaisia voi sulattaa leipäkorrissa tai talouspaperilla.
- Makkara, omena ja perunat ovat esimerkkejä aineksista, joiden kuori on pisteltävä ennen kuumentamista. Tällöin kuori ei repeile omia aikojaan.

Muista

- Mitä suurempi määrä, sitä pidempi aika.
- Kylmien ruoka-aineiden valmistusaika on pidempi kuin huoneenlämpöisten.
- Huokoisten ruoka-aineiden valmistusaika on lyhyempi kuin kiinteiden.
- Vesipitoiset ruoka-aineet kypsyvät nopeasti.
- Anna ruoan seistä muutamia minuutteja valmistuksen jälkeen lämpötilan tasoittumiseksi. Tasoitusajan pituus riippuu ruoan koosta ja rakenteesta.
- Valitse ohjeessa annettu lyhyempi valmistusaika ja lisää aikaa tarpeen mukaan mieluummin kuin että kypsennät ruokaa liikaa.

Takuu

Mikroaaltouunilla on yhden (1) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja. Takuuehtoja on saatavissa joko myyjäiliikkeestä tai maahantuojalta. Säästä ostokuitti, josta takuun alkamispäivämäärä voidaan määritellä.

Tekniset tiedot

Ulkomitat	Leveys	458 mm	Uunitilan tilavuus	16 litraa
	Korkeus	250 mm	Jännite	220–230V, 50 Hz
	Syvyys	338 mm	Sulake	10 A
Uunitilan koko	Leveys	290 mm	Liitântäteho	1110W
	Korkeus	181 mm	Mikroaaltoteho	650W
	Syvyys	304 mm	Paino n	16 kg

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

[illegible]





Husqvarna Svenska Försäljnings AB
561 83 HUSKVARNA
Tel: 036-14 60 00

OY Electrolux Kotitalouskoneet AB
HUSQVARNA
Teollisuuskatu 1aA
00510 HELSINKI
Puhelin (90) 77001

Location-Logen: 013		A63750		DISTRIPARTS		Quantity-Qty	
						1	
Partno - Del nr		95 50 12-02/6		Description-Beskrivning			
				BRUKSANVISNING QN2061M			
Sort Code-Sorteringskod		2222 001		Your order no - Erskil ordernr		Customer No - Kundnr	
				Our order no - Vårt ordernr		Addn - Godskr	
				759004-01		568 107	
				56-01		DPI	